

# **hp** StorageWorks MSA1500 cs SCSI I/O モジュール

本手順は、MSA1500 cs 製品群に適用されます。この部品は、他の HP 製品にも使用できます。交換手順の詳細については、お使いの製品固有のドキュメントを参照してください。



本部品の交換対象となっている製品が HP の保証規定が適用される場合、その製品の Hewlett-Packard Company 限定保証の条項に基づき、HP は本書で記載されている交換用部品を提供します。保証規定については、以下の Web サイトを参照してください。

http://h18006.wwwl.hp.com/products/storageworks/warranty.html (日本語) 本部品が HP 以外の者により販売された部品(保証対象外の製品)の場合、『HP's express limited warranty statement』に基づき、HP は本書で記載されている交換用部品を提供します。『HP's express limited warranty statement』については、以下の Web サイトを参照してください。

http://customerops.corp.hp.com/1sw/pdm\_om/warranty\_support/policies/2330100.doc(英語)

交換用部品は、90 日間、または交換用部品が取り付けられた製品 の残余保証期間のうちいずれか長い方の期間保証されます。

本書の内容は、将来通知なしに変更されることがあります。この交換用製品に対する保証については、上記に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、現状有姿で提供されるもので、いかなる保証も含みません。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書は、著作権法によって保護されるものであり、本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Development Company, L.P. の事前の書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他の言語に翻訳することはできません。

Printed in Singapore.

MSA1500 cs SCSI I/O モジュール 交換手順

初版(2004年4月) 製品番号:361700-191



# 本書について

本書では、HP StorageWorks Modular Smart Array (MSA) ストレージ システムで障害の発生した MSA1500 cs SCSI I/O モジュールを交換する手順の詳細について説明します。

# 障害が発生したコンポーネントの確認

SCSI I/O モジュールを交換する前に、以下の手順を使って障害が発生したコンポーネントを確認します。

■ 表1の一覧にあるエラー メッセージがないか、コントローラ LCD を確認します。

#### 表 1: LCD エラー メッセージ

番号	メッセージ
23	SCSI SUBSYSTEM HARDWARE FAILURE
412	STORAGE BOX # <n> EMU NOT RESPONDING</n>

■ モジュール背面のステータス LED が、消灯しているか、黄 色で点滅している **①**。

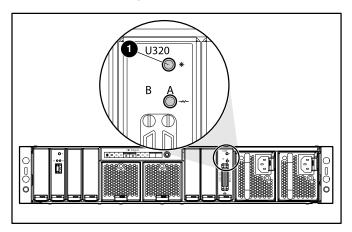


図 1: ステータス LED

### はじめる前に

取り外しと交換作業をはじめる前に、以下の注意事項と情報を お読みください。



注意: 障害の発生したコンポーネントを取り外す前に、交換用の部品が利用可能であることを確認してください。コンポーネントを取り外すと、エンクロージャ内の冷却に影響をおよぼすことがあります。



注意: 静電気によって部品が損傷することがあります。適切な静電気防止措置を行ってください。詳細については、システムに付属のドキュメントを参照してください。



注意: MSA のコンポーネントを交換するには、以下の手順に従うことが重要です。手順どおりに行わないと、データの消失や装置の損傷を引き起こす恐れがあります。



注意: ホットプラグ対応のコンポーネントを交換する前に、 必ずデータの消失を防ぐ措置を行ってください。

# 手順 1: モジュールの取り外し

注記: SCSII/O モジュールを取り外す前に、正しい構成に再接続するためにすべてのケーブルにラベルを付けてください。

- 1. SCSI I/O モジュールから、すべての SCSI ケーブルを取り 外します。
- 2. 赤紫色の SCSI I/O モジュール ラッチ **①** を持ち上げ、エンクロージャ **②** から SCSI I/O モジュールを引き出します。

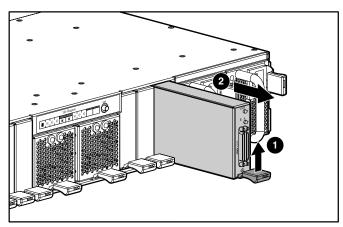


図 2: SCSI I/O モジュールの取り外し

# 手順 2: モジュールのインストール

SCSI I/O モジュールのインストールは、以下の手順に従います。

1. カチッという音がする所定の位置まで、SCSI I/O モジュールをスライドしてベイに挿入します。

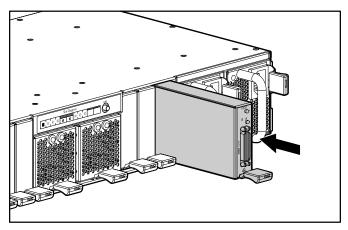


図 3: SCSI I/O モジュールのインストール

2. SCSI ケーブルを再接続します。

注記: すべての SCSI コネクタが、しっかり締まっていることを確認します。

# 交換の確認

障害が発生した SCSI I/O モジュールを交換した後、以下を確認します。

■ コントローラLCDにエラー メッセージが表示されていない こと。 ■ ステータス LED が緑色で点灯していること。障害が発生したコンポーネントが復旧していること。

# 障害が発生したコンポーネントの返却

交換用のコンポーネントのパッケージに記載されている返却指 示に従ってください。

#### 追加情報

追加情報については、以下の MSA テクニカル ドキュメントの Web サイトを参照してください。 http://www.hp.com/go/msa1500cs (英語)